



G-A-SD-TB-SZ-1FLG-SZ-WF1-OLMKMQ-STU-SD-LA.dwg

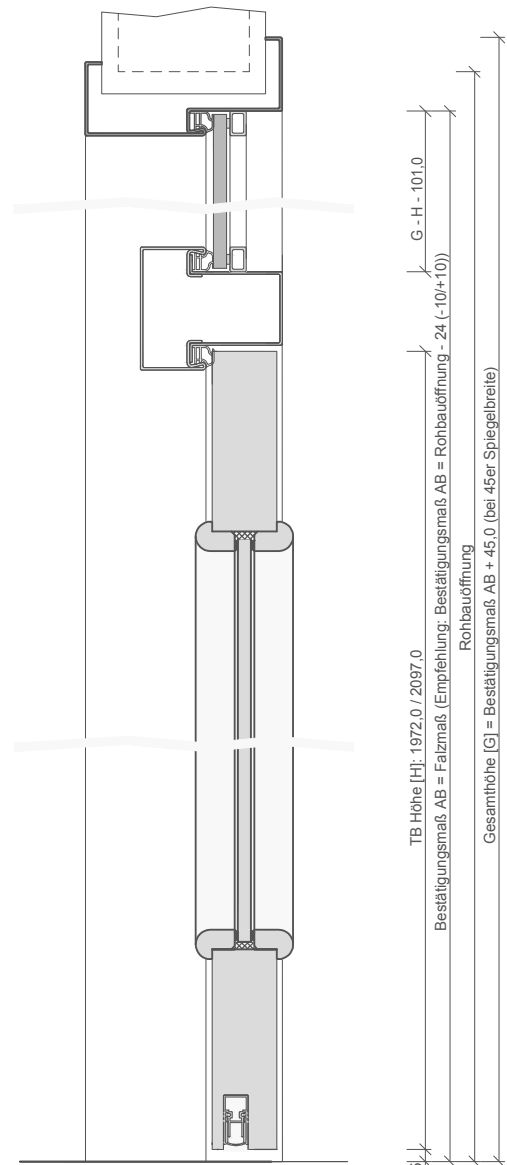

G-H-SD-TB-SZ-1FLG-SZ-WF2-OLMKMQ-STU-SD-LA.dwg

$G - H - 101,0$
 $\text{Bestätigungsmaß AB} = \text{Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB} = \text{Rohbauöffnung} - 24 (-10/+10))$
 Rohbauöffnung
 $\text{Gesamthöhe [G]} = \text{Bestätigungsmaß AB} + 45,0 \text{ (bei 45er Spiegelbreite)}$

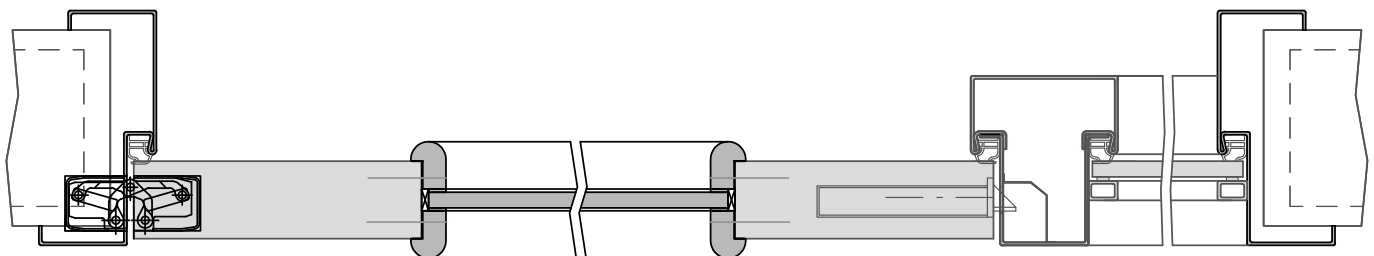

$\text{TB Breite [B]: } 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0$
 $\text{Bestätigungsmaß AB} = \text{Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB} = \text{Rohbauöffnung} - 44 (-10/+10))$
 Rohbauöffnung
 $\text{Gesamtbreite [G]} = \text{Bestätigungsmaß AB} + 90,0 \text{ (bei 45er Spiegelbreite)}$

G-Q-SD-TB-SZ-1FLG-WF1-STU-SD-LA.dwg

