



100-106-400-400\_Ansicht.dwg

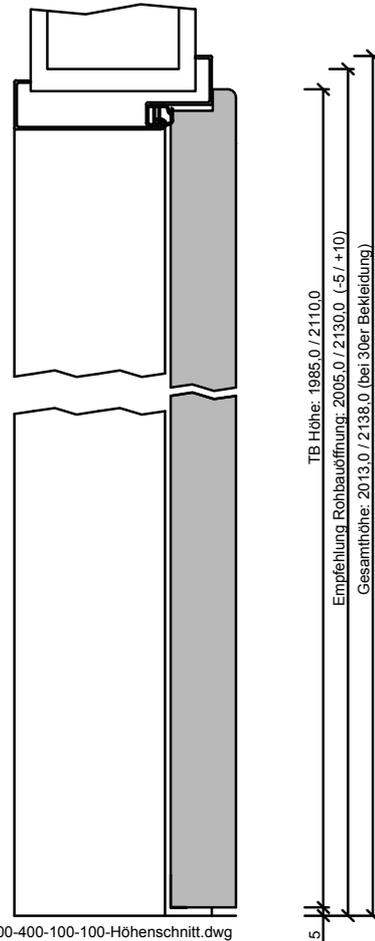

100-400-100-100-Höhenschnitt.dwg

TB Höhe: 1985,0 / 2110,0  
 Empfehlung Rohbauöffnung: 2005,0 / 2130,0 (-5 / +10)  
 Gesamthöhe: 2013,0 / 2138,0 (bei 30er Bekleidung)

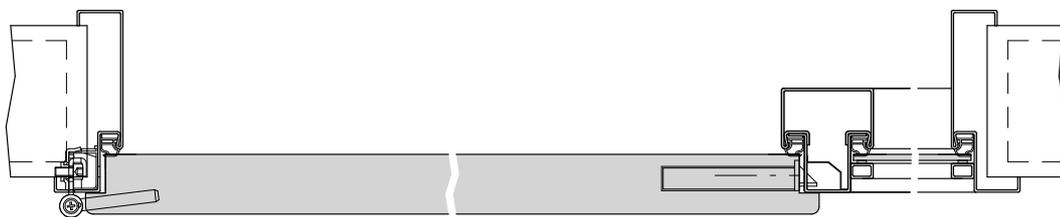

TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0  
 Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))  
 Rohbauöffnung  
 Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

100-107-400-101-Querschnitt.tcd

