



200-101-400-400\_Ansicht.tcd

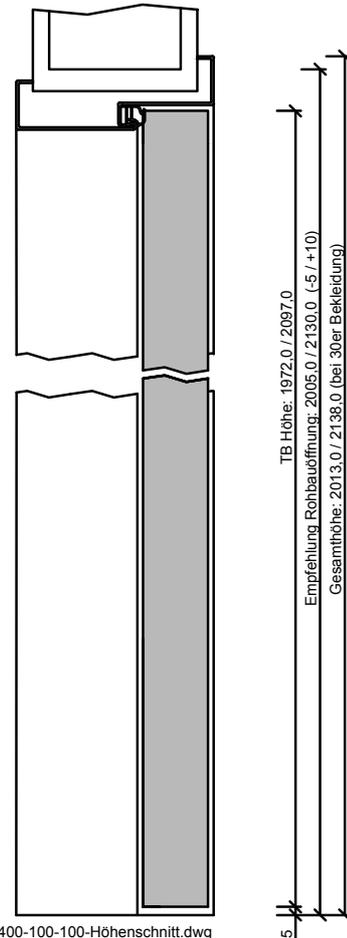

200-400-100-100-Höhenschnitt.dwg

TB Höhe: 1972,0 / 2097,0  
 Empfehlung Rohbauöffnung: 2005,0 / 2130,0 (-5 / +10)  
 Gesamthöhe: 2013,0 / 2138,0 (bei 30er Bekleidung)

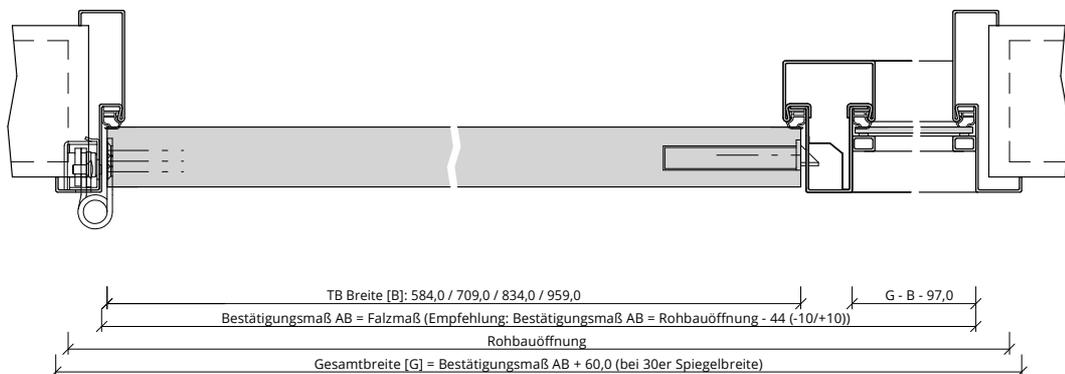

TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0  
 Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))  
 Rohbauöffnung  
 Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)  
 G - B - 97,0

200-223-400-101-Querschnitt.tcd

