



200-104-102-401-Ansicht.dwg

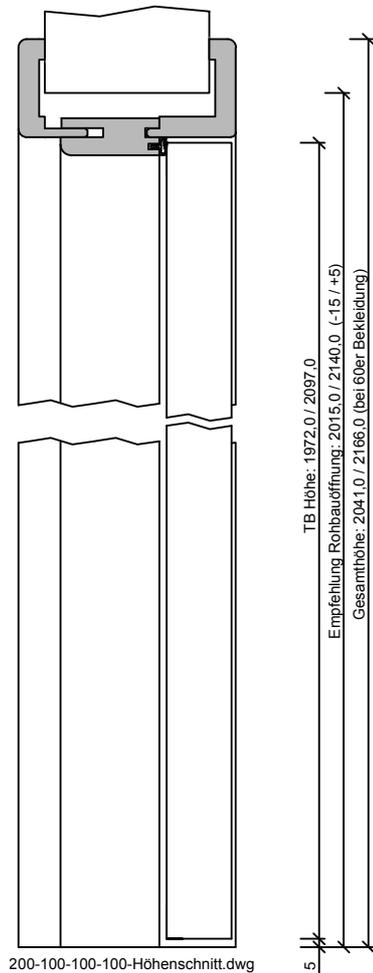

200-100-100-100-Höhenschnitt.dwg

TB Höhe: 1972,0 / 2097,0
 Empfehlung Rohbauöffnung: 2015,0 / 2140,0 (-15 / +5)
 Gesamthöhe: 2041,0 / 2166,0 (bei 60er Bekleidung)

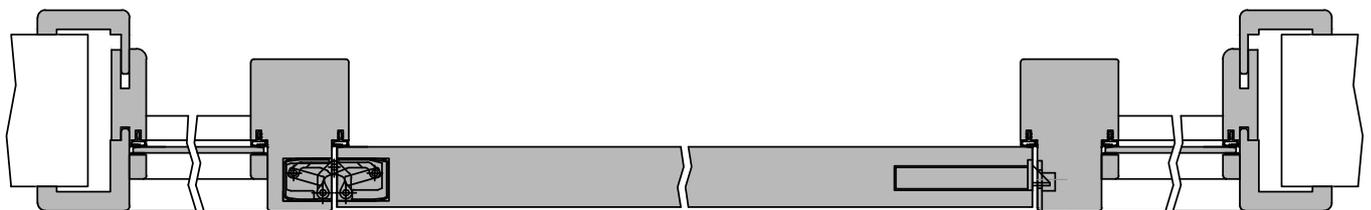

$\left[\frac{ZFMB-TBB-91,0}{2} \right]$ TB Breite [TBB]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0 $\left[\frac{ZFMB-TBB-91,0}{2} \right]$
 Bestätigungsmaß AB = Zargenfalzmaßbreite [ZFMB]
 Rohbauöffnung = ZFMB+44 [-20/+10]
 Gesamtbreite [G] = ZFMB+120 [bei 60er Bekleidung]

200-800-103-102-Querschnitt.dwg

