



101-106-108-401_Ansicht.dwg

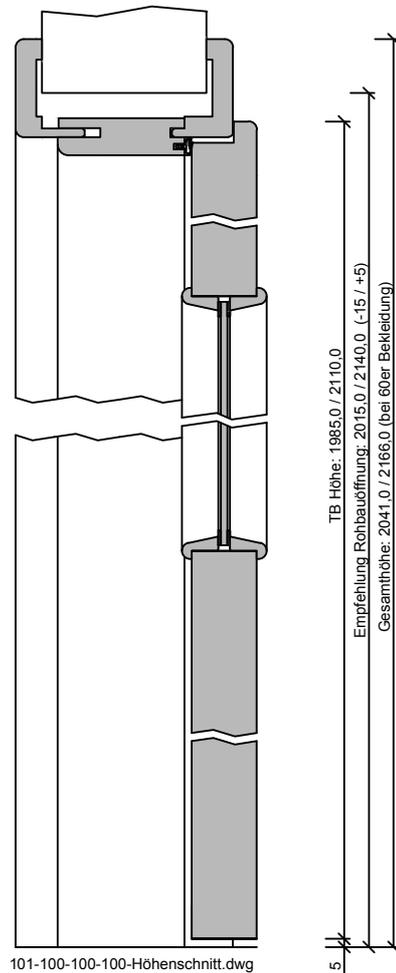

101-100-100-100-Höhenschnitt.dwg

TB Höhe: 1985,0 / 2110,0
 Empfehlung Rohbauöffnung: 2015,0 / 2140,0 (-15 / +5)
 Gesamthöhe: 2041,0 / 2166,0 (bei 60er Bekleidung)

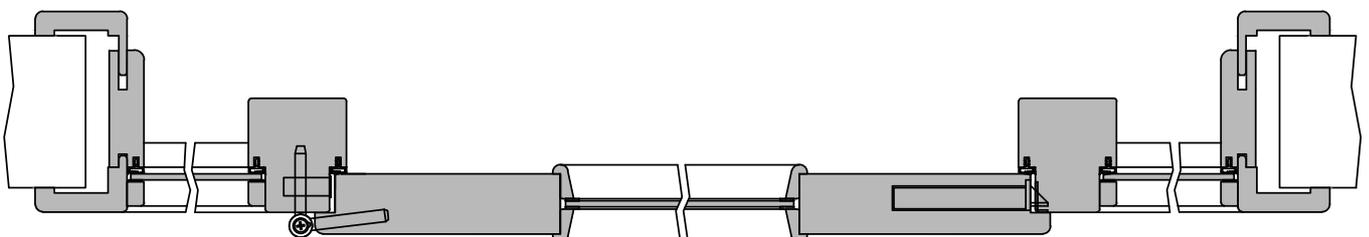

$\frac{[ZFMB-TBB-65,0]}{2}$ TB Breite [TBB]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0 $\frac{[ZFMB-TBB-65,0]}{2}$
 Bestätigungsmaß AB = Zargenfalzmaßbreite [ZFMB]
 Rohbauöffnung = ZFMB+44 [-20/+10]
 Gesamtbreite [G] = ZFMB+120 [bei 60er Bekleidung]

101-102-109-102-Querschnitt.dwg

