

Montageanleitung GARANT-Schiebetürelement in der Wand laufend für Schiebetür-Boxsystem Wandstärke 100, 105, 125 (Zarge Typ 20/21; 22/23)

Artikelnummer: 00008385

Stückliste Zarge Typ 22/23

- 4 aufrechte Teile "Futter + 2 lose eingesteckte Zierbekleidung"
- 2 Kopfstückteile "Futter + 1 lose eingesteckte Zierbekleidung"
- 2 aufrechte Zierbekleidungen
- 1 Kopfstück-Zierbekleidung
- 2 Blenden
- 1 Anschlagprofil (nur bei Typ 22)
- 1 Zubehörbeutel

ACHTUNG: die mitgelieferten Holzleisten [9] nicht entfernen [siehe Foto]



1. Einbau der ersten Zargenseite

- An die Futterteile längs [Öffnungsseite] werden die Befestigungswinkel [8] laut Skizze angebracht [Spaxschraube 4,0x20 mm].
- Die Futterteile [2] werden entsprechend der Zusammenbauanleitung vormontiert.
- Das Anschlagprofil [4] auf Länge zu schneiden (Höhe des Schiebetürbeschlages beachten).
- Das Anschlagprofil an der Wand befestigen [Selbstschneideschraube 4,2x25 mm].
- Vorbereitetes Futterteil lot- und fluchtgerecht in die Maueröffnung einsetzen, auf Anschlagseite verleimen und auf Öffnungsseite mit der Wand verschrauben [Selbstschneideschraube 4,2x25 mm oder 5,5x36 mm bei Doppelbeplankung].
- Danach die Zierbekleidungen [3] des ersten Futters fest einleimen. Bei Bekleidungsbreiten < 60 mm muss die Bekleidung im Bereich des Befestigungswinkels ausgestemmt werden [siehe Skizze]. Dabei ist bei der Einstecktiefe der Zierbekleidung die Wandstärke zu beachten.

2. Laufschiene und Beschlagsmontage

Die Montage der Laufschiene erfolgt nach der beiliegenden Montageanleitung. Die Höhe der Laufschiene so festlegen, dass sich eine Bodenluft des Türblattes von ca. 7 mm ergibt. Die genaue Höhe des Türblattes kann nachträglich an der Laufschiene einjustiert werden.

3. Einhängen des Türblattes


Das Türblatt [1] einhängen und ausrichten. Die Bodenführung [6] in dieser Lage anbringen. Es ist darauf zu achten, dass entsprechend der Nutbreite die richtige Bodenführung montiert wird. Die Türstopper an der Schiene so festziehen, dass das Türblatt nicht an das Anschlagprofil stoßen kann.

4. Einbau der zweiten Zargenseite und der Blenden

- An die Futterteile längs [Öffnungsseite] werden die beiliegenden Befestigungswinkel [8] laut Skizze angebracht [Spaxschraube 4,0x20 mm].
- Die Futterteile [2] werden entsprechend der Zusammenbauanleitung vormontiert.
- Danach das vormontierte zweite Futter an das Anschlagprofil schieben und mit einer gleichmäßigen und parallelen Fuge von ca. 4 mm zum Türblatt ausrichten, auf Anschlagseite verleimen und auf Öffnungsseite mit der Wand verschrauben . [Selbstschneideschraube 4,2x25 mm oder 5,5x36 mm bei Doppelbeplankung].
- Danach die Zierbekleidungen [3] des zweiten Futters fest einleimen. Bei Bekleidungsbreiten < 60 mm muss die Bekleidung im Bereich des Befestigungswinkels ausgestemmt werden [siehe Skizze]. Dabei ist bei der Einstecktiefe der Zierbekleidung die Wandstärke zu beachten.
- 2 Blenden [7] an das Kopfstück leimen.

Montageanleitung
GARANT-Schiebetürelement in der Wand laufend
für Schiebetür-Boxsystem Wandstärke 100, 105, 125
(Zarge Typ 20/21; 22/23)

Artikelnummer: 00008385

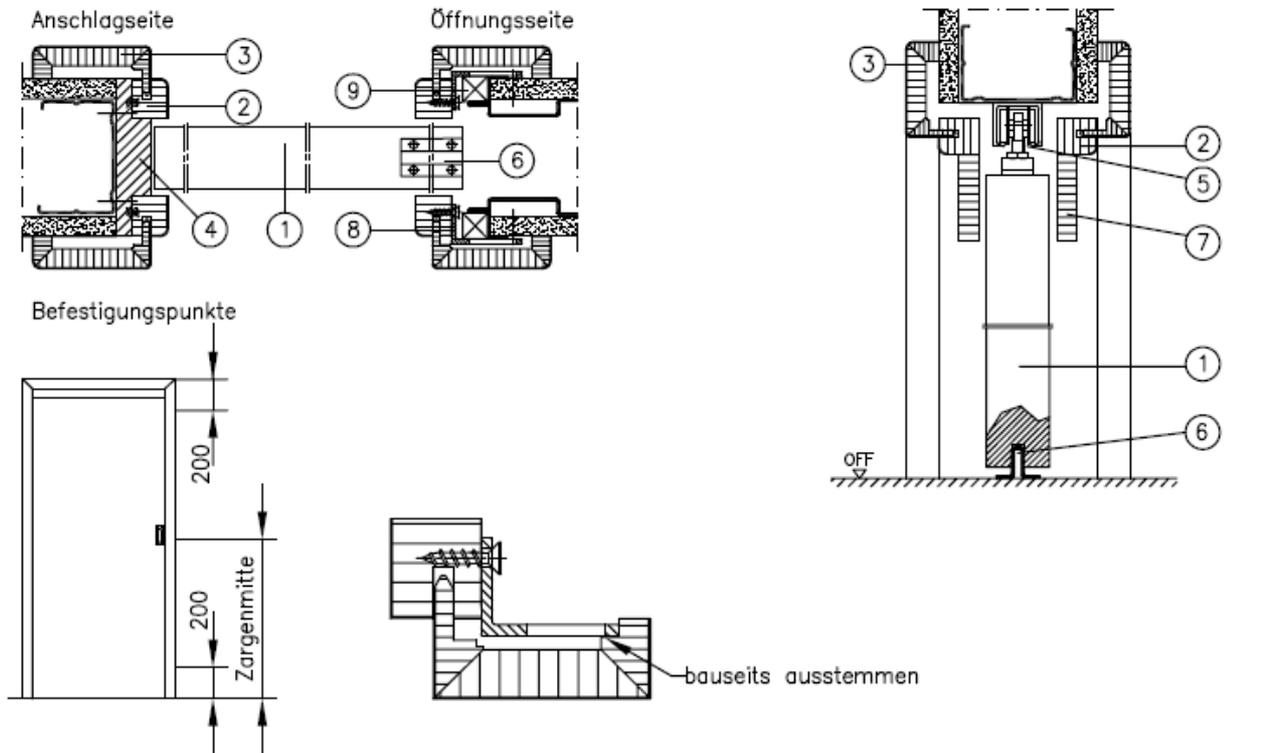

- 1 Türblatt
- 2 Futterteil
- 3 Zierbekleidung
- 4 Anschlagprofil
- 5 Laufschiene
- 6 Bodenführung
- 7 Blende
- 8 Befestigungswinkel
- 9 Holzleiste