


Formel zur Berechnung der Oberblendenhöhe [OB-Höhe]:

$$B = C - A + 14$$

zum Beispiel:

A	B	C	D	E
1985	259	2230	2290	2295
1985	384	2355	2415	2420
1985	509	2480	2540	2545

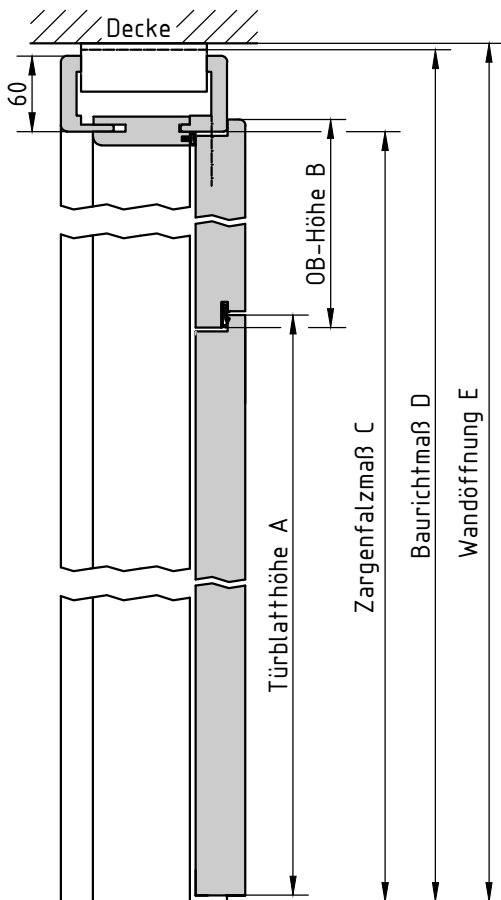

Formel zur Berechnung der Oberblendenhöhe [OB-Höhe]:

$$B = C - A + 14$$

zum Beispiel:

A	B	C	D	E
1985	259	2230	2295	2300
1985	384	2355	2420	2425
1985	509	2480	2545	2550