


Firma / Kd-Nr.:


Kom.:

Datum.:

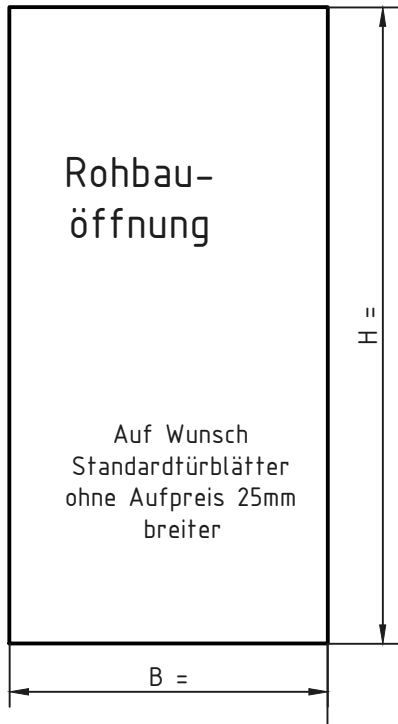


Wandstärke C = mm
(wenn Zarge benötigt)


Querschnitt mit und ohne Zarge

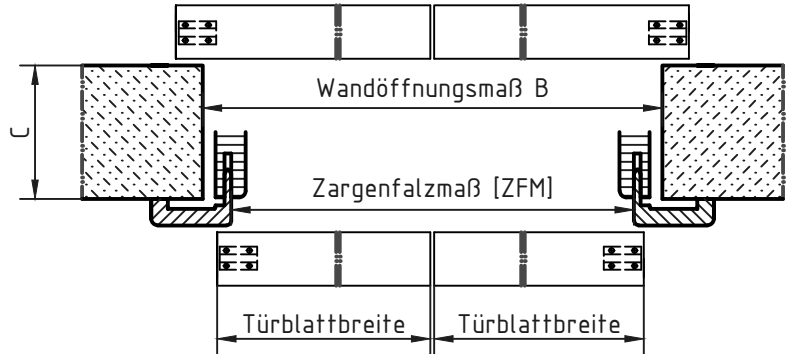

Höhenschnitt mit Zarge

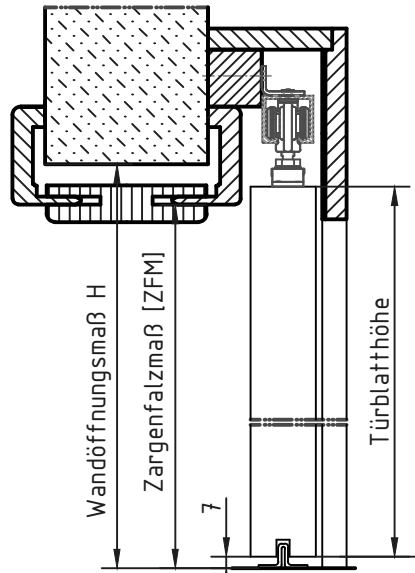

Höhenschnitt ohne Zarge

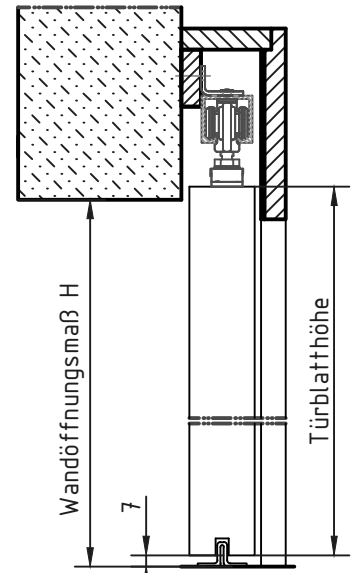

Berechnung ohne Zarge

Türblattbreite [mm] je TB:
= (Wandöffnungsmaß + 40mm) / 2

Türblatthöhe [mm] je TB:
= Wandöffnungsmaß + 15mm

Berechnung mit Zarge

Türblattbreite [mm] je TB:
= (Zargenfalzmaß + 29mm) / 2
= (Wandöffnungsmaß - 40mm) / 2

Türblatthöhe [mm] je TB:
= Zargenfalzmaß + 4mm
= Wandöffnungsmaß - 20mm

TB-Breite [mm] ohne Zarge	(Standard)	650	<input type="checkbox"/>	775	<input type="checkbox"/>	900	<input type="checkbox"/>	1025	<input type="checkbox"/>	Sonderbreite <input type="text"/>
	(Standard +25mm, ohne Aufpreis)	675	<input type="checkbox"/>	800	<input type="checkbox"/>	925	<input type="checkbox"/>	1050	<input type="checkbox"/>	
TB-Breite [mm] mit Zarge	(Standard)	610	<input type="checkbox"/>	735	<input type="checkbox"/>	860	<input type="checkbox"/>	985	<input type="checkbox"/>	Sonderbreite <input type="text"/>
	(Standard +25mm, ohne Aufpreis)	635	<input type="checkbox"/>	760	<input type="checkbox"/>	885	<input type="checkbox"/>	1010	<input type="checkbox"/>	
TB-Höhe [mm]		2020	<input type="checkbox"/>	2145	<input type="checkbox"/>	1985	<input type="checkbox"/>	2110	<input type="checkbox"/>	Sonderhöhe <input type="text"/>

Oberfläche / Design Türblatt

Oberfläche / Typ Zarge

Material Griff Alu matt Edelstahl

Griffausführung Stangengriff Griffmuschel

Softstop einseitig beidseitig
ab Flügel-Breite 1220

Konterprofil